

SGH-F480
Uputstvo
za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „predstavljanje mobilnog telefona“, „postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona“, i „korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih






CAUTION

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

- ▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)
- **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: Pritisnite **Meni** →  → **Sastavi poruku** (predstavlja **Meni**, zatim , i na kraju **Sastavi poruku**).
- [] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [,] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi	2
Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	5
Važne informacije o korišćenju	7
predstavljanje mobilnog telefona	11
Raspakivanje	11
Izgled telefona	12
Tasteri	13
Ekran	14
Ikone	14
postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona	17
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije	17
Punjenje baterije	19
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)	20
korišćenje osnovnih funkcija	22
Uključivanje i isključivanje telefona	22

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	23	Aktiviranje mobilnog lokatora	49
Pristupanje menijima	25	Snimanje i puštanje glasovnih beležaka ..	49
Korišćenje vidžeta	25	Izmena video zapisa	50
Prilagođavanje telefona	26	Korišćenje RSS čitača	53
Korišćenje osnovnih funkcija poziva	28	Korišćenje Java igara i aplikacija	54
Slanje i prikaz poruka	29	Kreiranje i prikaz vremena u svetu	55
Dodavanje i pronalaženje kontakata	32	Podešavanje i korišćenja alarma	56
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	33	Korišćenje kalkulatora	57
Slušanje muzike	34	Konvertovanje valuta i mernih jedinica	57
Pretraživanje Web-a	36	Podešavanje odbrojavanja	57
korišćenje naprednih funkcija	37	Korišćenje štoperice	58
Korišćenje naprednih funkcija poziva	37	Kreiranje nove obaveze	58
Korišćenje naprednih funkcija imenika	39	Kreiranje tekstualne beleške	58
Korišćenje naprednih funkcija		Upravljanje kalendarom	58
razmene poruka	41	Rešavanje problema	a
Korišćenje naprednih funkcija za muziku .	42	Indeks	d
korišćenje alatki i aplikacija	46		
Korišćenje Bluetooth bežične veze	46		
Aktiviranje i slanje SOS poruke	48		

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.

- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

WARNING

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde puniti gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima.

Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,898 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.


Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)




(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

 Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

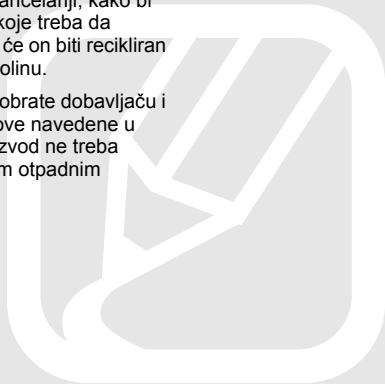

predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku, saznaćete o rasporedu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeći delovi:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.


Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti dodatne priključke.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće sledeće tastere i funkcije:





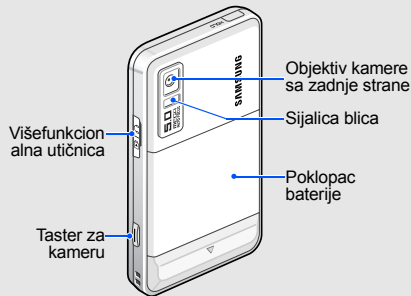



Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:



Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali pritisnite i zadržite taster HOLD.


Tasteri

Taster	Funkcija
 HOLD	Zaključava ili otključava dodirni ekran i tastere
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; U pasivnom režimu rada, preuzmite poslednje pozivane, propuštene ili primljene pozive
 Meni za prečice	Pristupanje menijima za prečice iz svakog ekrana
 Uključivanje /izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); Prekidanje veze; U režimu „Meni“, vraća se na ekran glavnog menija ili se vraća u pasivni režim

Taster	Funkcija
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
 Kamera	U pasivnom režimu rada, taster služi za uključivanje kamere (pritisnite i držite taster); u režimu „Kamera“ služi za snimanje fotografija ili video snimka; obavlja video poziv ako je podešen kao taster za video pozive

Ekran

Na ekranu vašeg telefona postoje sledeće oblasti:

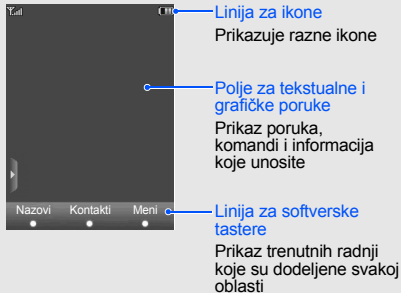















Ikone


Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem ekranu.

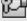Ikona	Definicija
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	Prenos podataka preko GPRS mreže
	EDGE mreža je povezana
	Prenos podataka preko EDGE mreže
	UMTS mreža je povezana
	Prenos podataka preko UMTS mreže
	HSDPA mreža je povezana
	Prenos podataka preko HSDPA mreže

Ikona	Definicija
	Govorni poziv u toku
	Nema dostupnih usluga
	Video poziv u toku
	Nema dostupnih usluga
	Memorijska kartica je ubačena
	Alarm je aktiviran
	Pretraživanje Interneta
	Povezan sa bezbednom Web stranicom
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	FM radio je uključen
	Bluetooth je aktiviran

Ikona	Definicija
	Bluetooth hendsfri komplet za kola ili slušalice su povezani
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova push poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Nova video poruka
	Memorija za tekstualne poruka je puna
	Memorija za multimedijalne poruke je puna

Ikona	Definicija
	Memorija za e-poruke je puna
	Memorija za glasovne poruke je puna
	Memorija za push poruke je puna
	Memorija za konfiguracione poruke je puna
	Profil Normalno je aktiviran
	Profil Nečujno je aktiviran
	Profil Vožnja je aktiviran
	Profil Sastanak je aktiviran
	Profil Na otvorenom je aktiviran
	Profil Offline je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije

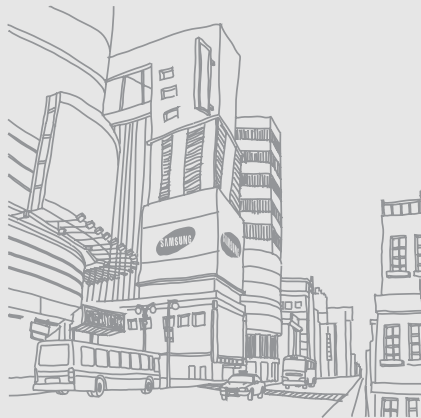

postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona

Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.


Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module, Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

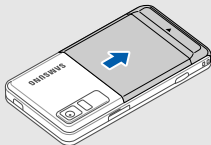

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [📞] da biste ga isključili.


2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

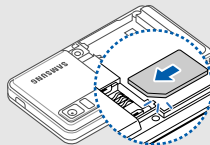


Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

Usluge koje nisu mrežne i neke menije u telefonu možete da koristite bez postavljene SIM ili USIM kartice.

3. Stavite bateriju.

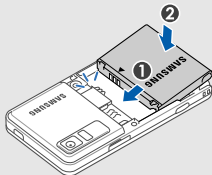


4. Vratite poklopac baterije.

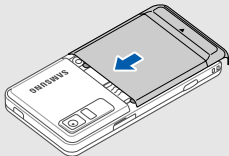


Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.

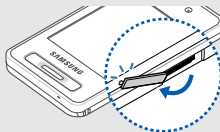



2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcijsku utičnicu.

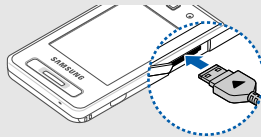


Trougao mora da bude okrenut nagore



Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Sve štete nastale nepravilnim korišćenjem nisu pokrivene garancijom.

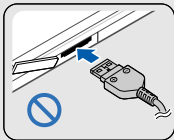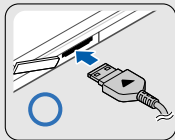

3. Uključite veći završetak putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona ) se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.



Nešto o indikatoru „baterija gotovo prazna“


Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja kao i poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste nastavili da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).

1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu na bočnoj strani telefona.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

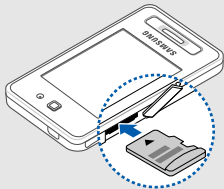

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, pritisnite karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.




korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije svog mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona


Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [.
2. Dodirnite polje za unos PIN koda, unesite PIN i pritisnite **OK** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na Oflajn profil

Kada pređete na Offline profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na Offline profil, pritisnite dvaput **Meni** →  → **Profili telefona** → **Offline**.




Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada ste na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.


Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.


- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

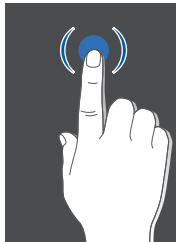

- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko horizontalnih listi.

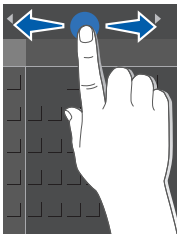


- Pređite prstom nagore ili nadole preko vertikalnih listi.

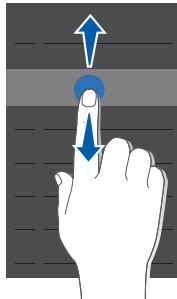

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. Pritisnite **Meni** → meni.
2. Dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite **Izaberi**, **Sačuvaj**, ili **OK** da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **Nazad** da biste se pomerili za jednu stavku naviše; Pritisnite dvaput [] da biste se vratili na pasivan režim rada.

Korišćenje vidžeta



Saznajte kako možete da koristite vidžete na traci sa alatkama.

Otvaranje trake sa alatkama

Pritisnite strelicu u donjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama. Vidžete na traci sa alatkama možete da reorganizujete ili ih premestite na ekran pasivnog režima rada.



Dostupni vidžeti mogu da variraju u zavisnosti od regiona i provajdera.

Vidžet		Funkcija
	Analogni sat	Prikaz trenutnog vremena
	Lista rođendana	Prikaz rođendana kontakata

Vidžet	Funkcija
 Igre	Pristup igrama
 Foto album	Pretraživanje fotografija i podešavanje neke od njih kao pozadinu
 Svetsko vreme	Prikaz vremena u drugoj zemlji ili gradu
 Današnji datum	Prikaz današnjeg datuma
 Digitalni sat	Prikaz trenutnog vremena
 Događaji u kalendaru	Prikaz predstojećih događaja
 Muzički plejer	Otvaranje muzičkog plejera za reprodukovanje muzičkih fajlova
 FM radio	Slušanje FM radija

Dodavanje vidžeta na ekran u pasivnom režimu rada

1. Otvorite traku sa alatcima.
2. Prevucite vidžet sa trake sa alatcima na ekran u pasivnom režimu rada. Vidžet možete da postavite bilo gde na ekranu.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite još mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.


Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu tonova tastature.


Prelazak na Nečujni profil ili njega promena

U pasivnom režimu rada dodirnite **Nazovi** a zatim dodirnite i zadržite **#** da biste isključili ili uključili zvono telefona.


Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Profili telefona** → a zatim profil.
2. Pritisnite **Uredi** → **Ton zvona glasovnog poziva** ili **Ton video poziva** → **Zvukovi**.
3. Izaberite kategoriju tona zvona → zvono → **Opcije** → **Izaberi**.
4. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj**.

Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **Meni** →  → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Podešavanje ekrana** → **Pozadine**.
2. Izaberite **Slike** → kategoriju slike → s a zatim sliku.
3. Pritisnite **Postavi**.

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Sigurnost** → **Telefon zaključan**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite polje za unos lozinke.
4. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite polje za unos lozinke.
6. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **OK**.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete i odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.



Tokom poziva, telefon automatski zaključava dodirni ekran da bi sprečilo nenamerno pritiskanje dodirnih tastera. Da biste otključali, pritisnite taster menija za prečice.

Obavljanje poziva

1. U pasivnom režimu pritisnite **Nazovi** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [] da biste pozvali broj.
Za video poziv pritisnite **Opcije** → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [].
Za video poziv pritisnite [] i dodirnite **Prikaži me**.
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [/].

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu pritisnite).

Korišćenje slušalica






Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primete pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.






Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **Meni** →  → **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite .
3. Unesite broj koji pozivate i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite polje za tekst → .
5. Unesite tekst poruke i pritisnite **OK**.
► **Unošenje teksta**
Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 8. Za dodavanje multimedija, nastavite na korak 6.
6. Pritisnite  →, a zatim izaberite tip stavke.
7. Pritisnite stavku koju želite da dodate i pritisnite **Opcije** → **Izaberi**.
8. Pritisnite  da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Pritisnite .
3. Unesite adresu e-pošte i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Tema** → .
5. Unesite temu i pritisnite **OK**.
6. Pritisnite polje za tekst → .
7. Unesite tekst e-poruke i pritisnite **OK**.
8. Pritisnite  da biste poslali poruku.




Unošenje teksta

Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa teksta:



- Pritisnite **Abc** da biste izabrali **T9**, **Abc** ili numerički režim, ili da biste promenili veličinu slova.

- Pritisnite **SYM** da biste se prebacili u režim za unošenje simbola.


Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Način rada	Funkcija
Abecedni način	Pritiskajte odgovarajući virtualni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite odgovarajuće virtualne tastere da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite  da biste umetnuli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite  da biste izabrali drugu reč. Da biste dodali reč u rečnik pritisnite .
Numerički način	Pritisnite odgovarajući virtualni taster da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući virtualni taster da biste izabrali simbol.


Izmenite tekst pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
C	Obrišite znakove; obrišite sve sa ekrana (pritisnite i zadržite)
[↑]	Unesite razmak; započnite novi red (pritisnite i zadržite)
⤿	Pomerajte kursor; pritisnite  da biste se vratili na virtualnu tastaturu
	Kopirajte i nalepite 1. Označite željeni tekst tako što ćete ga dodirnuti ili pomoću ▲, ▼, ◀, ▶. 2. Pritisnite Opcije → Kopiraj . 3. Pritisnite Opcije → Zalepi .

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Primljeni email-ovi**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite **Opcije** → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju Kontakti funkcije.

Dodavanje novog kontakta


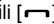
1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Nazovi** i unesite broj telefona.
2. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj u imenik** → memorijsku lokaciju (Telefon ili SIM kartica) → **Novo**.
3. Izaberite tip broja (ako je neophodno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj** ili pritisnite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Kontakti**.
2. Pritisnite polje za unos teksta.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete, a zatim pritisnite **OK**.
4. Izaberite ima kontakta na listi pretrage.



Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti  ili []
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti **Opcije** → **Uredi**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere


Saznajte osnovno o tome kako da snimate i gledate fotografije i video zapise.




Kad uključite kameru, ekran će možda biti prazan zbog privremenog elektrostatičkog pražnjenja. Pokušajte ponovo da pokrenete telefon da biste rešili ovaj problem.

Snimanje fotografija



1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.

4. Pritisnite taster „Kamera“ da biste snimili fotografiju.
Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite  da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Prikaz fotografija


U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Slike** → **Moje fotografije** → fotografija.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Pritisnite  →  da biste se prebacili na režim rada za snimanje.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
5. Pritisnite taster „Kamera“ da biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite taster „Kamera“ da biste zaustavili snimanje.
Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite **Nazad**, odnosno taster „Kamera“ da biste snimili još jedan video zapis (korak 4).


Prikaz video zapisa

U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Video** → **Moji video klipovi** → video zapis.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor dobijenih slušalica u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **FM radio**.
3. Pritisnite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali radio stanicu.
Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, pritisnite **Opcije** → **Pesma**.
► str. 45


5. Da biste isključili radio, pritisnite **Opcije** → **FM radio isključen**.






Fajlovi za slušanje muzike

Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Web-a.
 - ▶ Pretraživanje Web-a
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio.
 - ▶ str. 42
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 47
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 42
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 43

Nakon prenošenja fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** → .
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom koristeći sledeće tastere:

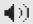
taster	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija
	Prelazak unazad; Pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)
	Prelazak unapred; Pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)
	Prilagođavanje jačine zvuka


4. Pritisnite **Opcije** → **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju.

Pretraživanje Web


Saznajte kako da pristupite svojim omiljenim Web stranicama i da ih obeležite.

Pretraživanje Web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Početna** da biste pokrenuli početnu stranicu vašeg provajdera.
2. Krećite se na Web stranicama koristeći sledeće tastere:

Taster	Funkcija
	Kretanje nagore ili nadole na Web stranici
	Unošenje Web adrese
	Otvaranje liste sačuvanih bookmarka
Opcije	Pristupanje listi opcija pregledača

Obeležavanje omiljenih Web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Linkovi** → **Opcije** → **Dodaj bookmark**.
2. Pritisnite polje za unos naslova.
3. Unesite naslov stranice i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite polje za unos URL adrese.
5. Unesite Web adresu (URL) i pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Sačuvaj**.

korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva


Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.



Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite propušteni poziv koji želite da pozovete.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.



2. Dođite do željenog broja i pritisnite  ili pritisnite [] da biste uputili poziv.


Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Pritisnite , unesite drugi broj koji ćete pozvati, pa pritisnite [].
3. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

4. Da biste prekinuli poziv na čekanju pritisnite **Opcije** → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].



Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:


1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.



2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite .
4. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još osoba (ako je neophodno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Nazovi** pa pritisnite i držite **0** da biste ubacili znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija Kontakti koristeći sačuvane kontakte. ► str. 32

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Kontakti**.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite  ili pritisnite [] da biste uputili poziv.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako možete da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Kontakti** → **Opcije** → **Moja vizit karta**.
2. Unesite svoje lične podatke.

3. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Kontakti** → .
2. Izaberite broj koji želite da podesite (2-9).
3. Izaberite kontakt → telefonski broj (po potrebi) koji ćete dodeliti broju.



Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.



Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:



1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Kontakti** →  → .
2. Pritisnite polje za unos teksta.
3. Unesite ime grupe i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.
5. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca pritisnite **Opcije** → **Postavke grupe** → **Slika** → **Slike** → kategoriju slike → sliku → **Opcije** → **Izaberi**.

6. Da biste podesili melodiju za grupu, pritisnite **Melodija zvona** → **Zvukovi** → kategoriju melodije → melodiju → **Opcije** → **Izaberi**.
7. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj**.


Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.


Kreiranje tekstualnog šablona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Šabloni** → **Tekst šabloni**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Pritisnite .
4. Unesite tekst i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj kao šablon**.


Kreiranje multimedijalnog ablona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao šablon. ► str. 29
4. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj kao šablon**.

Ubacivanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite **Meni** →  → **Sastavi poruku** → tip poruke.
2. Pritisnite polje za tekst.
3. Pritisnite **Opcije** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → a zatim šablon.


Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite **Opcije** → **Pošalji**.
Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.


Korišćenje naprednih funkcija za muziku


Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije PC Studio


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Podešavanje telefona** → **PC konekcije** → **Samsung PC studio** → **Sačuvaj**.
2. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarem.
3. Pokrenite PC Studio i kopirajte fajlove sa PC računara na telefon.
Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije PC Studio.


Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Podešavanje telefona** → **PC konekcije** → **Prostor za snimanje** → **Sačuvaj**.


3. Pritisnite taster [] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom. Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Izaberite **Open folder to view files** (Otvori folder za prikaz fajlova) u iskačućem prozoru na računaru.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Podešavanje telefona** → **PC konekcije** → **Media player** → **Sačuvaj**.


3. Pritisnite taster [] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player. Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Izaberite **Sync digital media files to this device** (Sinhronizuj digitalne medijske fajlove za ovim uređajem) u iskačućem prozoru na računaru.
6. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru, zatim kliknite na **Finish** (Završi).

Kreiranje playlist-e


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Playlist-a**.
2. Pritisnite **Kreiraj**.
3. Pritisnite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov nove playlist-e i pritisnite **OK** → **Sačuvaj**.
5. Izaberite novu playlist-u.
6. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj** → **Datoteke**.
7. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite **Dodaj**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Saznajte kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk u muzičkom plejeru.


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** → .
2. Pritisnite **Opcije** → **Podešavanja**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili svoj muzički plejer.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **FM radio**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Samo-podešavanje**.
3. Pritisnite **Da** da biste potvrdili (ako je neophodno).
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Pronađite informacije o muzici

Saznajte kako da pristupate muzičkom servisu na mreži za prikupljanje informacija o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Prepoznavanje muzike**.
2. Izaberite **Prepoznavanje muzike** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se vaš telefon uspešno registruje, pritisnite **Snimi** da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi usluga možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.




korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.


Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Podešavanja** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, izaberite **Vidljivost** → **Uključeno**.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Pretraživanje**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Pritisnite polje za unos PIN koda i unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim dvaput pritisnite **OK**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u vašem telefonu.
2. Pritisnite **Opcije** → **Pošalji Vizit kartu preko** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.


Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Pritisnite polje za unos PIN koda i unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju, a zatim pritisnite dvaput **OK** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je neophodno).

Koristite udaljeni SIM režim

U udaljenom SIM režimu možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri komplet za kola preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Podešavanja**.
2. Pritisnite **Način rada Remote SIM** da biste izabrali **Uključeno**.

3. Pritisnite **Sačuvaj**.


Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.



Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude autorizovan. Za autorizaciju, pritisnite na uređaj i izaberite **Autorizacija**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite **Pošalji SOS** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.

4. Pritisnite **Opcije** → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.

5. Izaberite željene kontakte i pritisnite **Izvršeno**.

6. Izaberite broj telefona (ako je neophodno).

7. Pritisnite **Opcije** → **OK** da biste sačuvali primaoca.

8. Pritisnite **Ponovi** i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

9. Pritisnite **Sačuvaj** → **Da**.


Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite [**▲**/**▼**] četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete taster HOLD.

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni lokator:



1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Pritisnite polje za unos lozinke.
3. Unesite lozinku i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Aktivacija** da biste uključili mobilni lokator.
5. Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
6. Pritisnite **Opcije** → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
7. Izaberite kontakt → broj.

8. Pritisnite **Opcije** → **OK** da biste sačuvali primaoca.
9. Pritisnite **Pošiljalac**.
10. Unesite ime pošiljaoca i pritisnite **OK**.
11. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj**.
12. Pritisnite **Prihvati**.

Snimanje i puštanje glasovnih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje glasovne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Snimač glasa**.
2. Pritisnite  da biste počeli sa snimanjem.

3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofona.
 4. Kada završite belešku, pritisnite ■.
- Vaša beleška je automatski sačuvana.

Reprodukovanje glasovne beleške


1. U ekranu za snimač govora, pritisnite **Opcije** → **Moje glasovne beleške**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravlajte reprodukcijom koristeći sledeće tastere:

taster	Funkcija
⏮	Pauziranje reprodukovanja
▶	Reprodukovanje
🔊	Prilagođavanje jačine zvuka
■	Zaustavljanje reprodukcije

Izmena video zapisa


Saznajte kako da menjate video vajlove i primenjujete vizuelne efekte.

Isecanje segmenata

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Video editor**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → slika ili video zapis.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Ponovite gore navedene korake od 2 do 3 da biste dodali još slika ili video zapisa.
5. Pritisnite **Opcije** → **Odseci**.

6. Pritisnite ► da biste reprodukovali video zapis, a zatim pritisnite **Početak** na mestu na kome želite da počne novi video zapis.
7. Pritisnite **Kraj** na mestu na kome želite da se novi video zapis završava.
8. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Izvezi** → **Video zapis**.
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj projekat**.
Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
9. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.

Podela video zapisa


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Video editor**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Uvezi** → **Slika ili Video zapis**.

3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → slika ili video zapis.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Ponovite gore navedene korake od 2 do 3 da biste dodali još slika ili video zapisa.
5. Pritisnite **Opcije** → **Izdvoji**.
6. Pritisnite ► da biste reprodukovali video zapis, a zatim pritisnite **Podeli** da biste podelili fajl u dva zapisa.
7. Ubacite između zapisa sliku ili video zapis, po želji.
8. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Izvezi** → **Video zapis**.
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj projekat**.
Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
9. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.

Umetanje teksta




Umetanje teksta u video zapis možda neće biti dostupno, što zavisi od provajdera.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Video editor**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → slika ili video zapis.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Ponovite gore navedene korake od 2 do 3 da biste dodali još slika ili video zapisa.
5. Pritisnite **Opcije** → **Ubaci** → **Tekst**.
6. Pritisnite **Početak** na mestu na kome želite da se prikazuje tekst.

7. Pritisnite **Kraj** na mestu na kome želite da se ne prikazuje tekst.
8. Pritisnite polje za unos teksta.
9. Unesite tekst i pritisnite **OK** → **OK**.
10. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Izvezi** → **Video zapis**.
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj projekat**.
Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
11. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.

Dodavanje zvučnog zapisa


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Video editor**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis**.

3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → slika ili video zapis.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Ponovite gore navedene korake od 2 do 3 da biste dodali još slika ili video fajlova.
5. Pritisnite **Dodatna audio numera** → **Opcije** → **Uvezi zvuk**.
6. Pritisnite **Zvukovi** → kategoriju zvuka → zvuk → **Opcije** → **Izaberi**.
7. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Izvezi**.
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj projekat**.
Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
8. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.


Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.


Kreiranje feed-ova

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj**.
3. Pritisnite polje za unos URL adrese.
4. Unesite adresu RSS feed-a i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **OK**.

Čitanje RSS feed-ova

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Ažuriraj** → **Odabrano** ili **Sve** da biste dobili najnovije kontakte.
3. Izaberite kategoriju feed-a → ažurirani feed.

Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Podešavanja** → **Mrežna podešavanja**.
3. Promenite podešavanja da biste prilagodili svoj RSS čitač.
4. Pritisnite **Opcije** → **Sačuvaj**.


Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije koje obezbeđuje nagrađivana Java tehnologija.



U zavisnosti od softvera u telefonu, preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano.


Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Igre**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.


Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Igre** → aplikacija.
2. Pritisnite **Opcije** da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Kreiranje i prikaz vremena u svetu

Saznajte kako da prikažete vreme u drugoj državi i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.

Prikaz svetskog vremena


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj**.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.

4. Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, pritisnite **Letnje računanje vremena**.
5. Pritisnite **OK** da biste kreirali prikaz svetskog vremena.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.


Nakon što kreirate svetsko vreme,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite **Opcije** → **Postavi kao drugi sat**.

Podešavanje i korišćenja alarma

Saznajte kako da upravljate i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** → .
2. Pritisnite prazno mesto za alarm.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.




Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma


Kada alarm zazvoni,

- Pritisnite **OK** da biste zaustavili alarm bez ponavljajnja alarma, ili pritisnite **Zaustavi** da biste isključili alarm.
- Pritisnite **OK** da biste zaustavili alarm pomoću ponavljanja alarma ili pritisnite **Ponavljanje al..** da biste isključili alarm za vreme definisano ponavljanjem alarma.


Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** → .
2. Pritisnite alarm koji želite da isključite.
3. Pritisnite **Uključivanje alarma** da biste izabrali **Isključeno**.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.


Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste izvršili osnovne matematičke operacije.


Konvertovanje valuta i mernih jedinica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Konvertor** → vrsta konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.


Podešavanje odbrojavanja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Brojač vremena**.
2. Pritisnite **Postavi**.
3. Izaberite željenu stavku, a zatim se pomerajte nagore ili nadole da biste uneli sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Početak** ili **Pauza** da biste pokrenuli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite **OK** da biste zaustavili oglašavanje brojača.


Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Štoperica**.
2. Pritisnite ► ili ■ da biste aktivirali merenje i zabeležili proteklo vreme.
3. Kada završite, pritisnite **Zaustavi**.
4. Pritisnite **Poništi** da biste obrisali zabeležena vremena.

Kreiranje nove obaveze

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Obaveza**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.


Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** →  → **Beleška**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Kreiraj**.
3. Pritisnite ekran da biste otvorili virtualnu tastaturu.
4. Unesite tekst beleške i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Upravljanje kalendarom


Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.


Menjanje prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** → .

2. Pritisnite **Opcije** → **Način prikaza** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** → .
2. Pritisnite **Opcije** → **Kreiraj** → a zatim vrstu događaja.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite **Sačuvaj** ili **Opcije** → **Sačuvaj**.

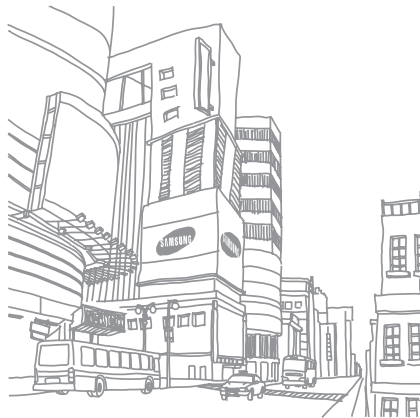

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Molim umetnite SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Zaključavanje PIN-koda	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija Zaključavanje PIN-a .
Zaključavanje PUK koda	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nije dostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofona.
- Proverite da li se mikrofona nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Indeks

alarmi

- isključivanje, 56
- kreiranje, 56
- zaustavljanje, 56

alatke

- alarm, 56
- kalendar, 58
- kalkulator, 57
- konvertor, 57
- odbrojavanje, 57
- RSS čitač, 53
- štoperica, 58
- video editor, 50

Bluetooth

- aktiviranje, 46
- prijem podataka, 47
- slanje podataka, 47
- udaljeni SIM režim, 47

baterija

- indikator „baterija gotovo prazna“, 20
- postavljanje, 17
- punjenje, 19

beleška

- pogledajte tekst ili glasovne beleške, 58

fotografije

- prikazivanje, 33
- snimanje, 33

glasovne beleške

- reprodukcija, 50
- snimanje, 49

Internet

- pogledajte Web pretraživač, 36

Java

- pokretanje igara, 54
- pristup aplikacijama, 55

jačina zvuka

- jačina tona tastera, 26
- jačina zvuka poziva, 28

kalendar

- pogledajte alatke, kalendar, 58

kalkulator

- pogledajte alatke, kalkulator, 57

konferencijski pozivi

- pogledajte pozive, više korisnika, 38

kontakti

- dodavanje, 32
- kreiranje grupa, 40
- pronalaženje, 32

konvertor

- pogledajte alatke, konvertor, 57

memorijska kartica 20**mobilni lokator** 49**multimedijalni**

- pogledajte poruke, 29

music player

- kreiranje playlist-e, 44
- prilagođavanje, 44
- sinhronizovanje, 43

nečujni profil 27**odbrojavanje**

- pogledajte alatke, odbrojavanje, 57

offline profil 23**poruke**

- pregledanje e-pošte, 31
- prikaz multimedijalnih, 31
- prikaz teksta, 31
- slanje e-pošte, 30
- slanje multimedija, 29
- slanje teksta, 29

pozadina 27**pozivi**

- iz imenika, 39
- međunarodni brojevi, 39
- napredne funkcije, 37
- nedavno pozivan, 37
- odgovaranje na dodatne pozive, 38
- osnovne funkcije, 28

pozivanje dodatnih brojeva, 38
pozivanje propuštenih poziva, 37
pozivanje, 28
preuzimanje poziva na čekanju, 38
prihvatanje, 28
prikaz propuštenih, 37
stavljanje na čekanje, 38
više korisnika, 38

pretraživač

pogledajte Web pretraživač, 36

RSS čitač

vidi alatke, RSS čitač, 53

SIM kartica 17

SOS poruka 48

sat

pogledajte svetsko vreme, 55

slušalice 29

svetsko vreme

kreiranje, 55
podešavanje dvojnog ekrana, 55

šabloni

multimedijalni, 41
tekst, 41
ubacivanje, 41

štoperica

pogledajte alatke, štoperica, 58

tajmer

pogledajte alatke, odbrojavanje, 57

tekst

kreiranje beleški, 58
poruke, 29
unošenje, 30

ton zvona 27

tonovi tastature 26

video editor

vidi alatke, video editor, 50

video zapisi

prikazivanje, 34
snimanje, 33

vidžeti 25

vizitkarte 39

Web pretraživač

dodavanje bookmarka, 36
pokretanje početne stranice,
36

Windows Media Player 43

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona, 27

zaključavanje telefona 27

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-F480

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-18739A
Serbian. 06/2008. Rev. 1.0